SAMSUNG

Samsung GALAXY Tab 7.0 Plus **GT-P6200L**

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido o Samsung P6200L. Este poderoso dispositivo "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o P6200L oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência com internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e videochamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais comerciais e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.

- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- Software, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de —** a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: A partir do menu Aplicações, selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** (significa **Ajustar**, seguido de **Conexões sem fio e rede**).

[ ] **Colchetes**—teclas do telefone; por exemplo: [⏻] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.

- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® ié um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado."

Talvez reproduza DivX® videoHD até 1080p

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

Índice

Montando 9

Desembale 9
Inserir o cartão SIM ou USIM 10
Carregar a bateria 10
Inserir um cartão de memória (opcional) 12

Primeiros Passos 15

Ligar ou desligar seu aparelho 15
Conhecendo seu telefone 16
Utilizar o Touch screen 20
Familiarize-se com a tela inicial 22
Acessar aplicações 25
Configurar seu telefone 26
Inserir texto 31

Internet 37

Portal Claro 37
Pulse 41
Market 42
YouTube 42
Mapas 43
Latitude 45
Locais 45
Navegador GPS 46

Comunicação 47

Chamadas 47
Mensagens 52
Gmail 54

iClaro 56
GTalk 58
Social Hub 59

Entretenimento 60
Music Player 60
Câmera 62
Video player 71
Multimídia 72
Editor de foto 74

Informação pessoal 76
Contatos 76
Calendário 79
Notas 81

Conectividade 82
Conexões com o computador 82
Wi-Fi 83
Wi-Fi Direct 85
Bluetooth 86
AllShare 89
Compartilhar rede 91
GPS 93
Conexões VPN 94

Ferramentas 96
Alarme 96
Calculadora 97
Downloads 97
eBook 97

Pesquisa Google 99
Meus Arquivos 99
Nota digital 101
Polaris Office 102
SIM Toolkit 104
Pesquisa por voz 104
Horário mundial 104

Configurações 106
Acessar o menu Ajustar 106
Conexões sem fio e rede 106
Chamadas 108
Som 109
Visor 110
Modo de economia de energia 111
Localização e segurança 112
Aplicações 114
Contas e sincronização 115
Movimento 115
Privacidade 115
Armazenamento 116
Idioma e entrada 116
Acessibilidade 119
Data e hora 120
Sobre o dispositivo 121

Solução de problemas 122

Precauções de segurança 126

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Dispositivo GT-P6200L
- Carregador modelo ETA-P11X
- Bateria modelo SP4960C3B
- Fone de ouvido modelo EHS44ASSBE
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P6200L ou conectá-lo a um PC)
- Guia rápido.

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu aparelho e acessórios disponíveis podem variar dependendo da sua região ou provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para inserir o cartão SIM ou o USIM:

1. Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

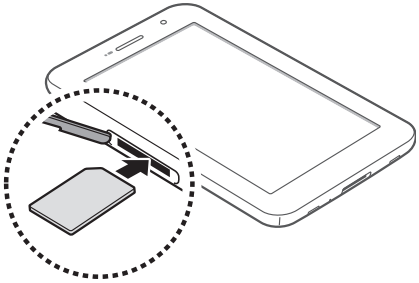

3. Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria

Seu aparelho possui uma bateria embutida. Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- A bateria incorporada neste produto não é substituível pelo usuário. Para informações sobre a sua substituição, por favor contate uma assistência autorizada.
- Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com o cabo de dados USB.
- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere alguns a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

1 Conecte o cabo de dados do USB ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo de sua região.

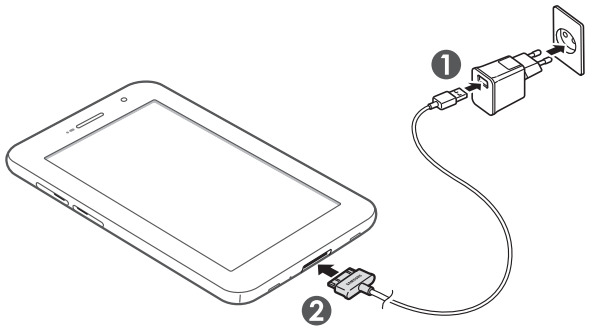

Conectar o cabo de dados inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isso acontecer, desconecte o adaptador de energia da tomada ou desconecte o cabo de dados do aparelho.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada, primeiro retire o cabo de dados do aparelho e depois do computador.

Para economizar bateria, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ de até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu aparelho ou o cartão de memória e pode corromper os dados armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu telefone, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Feche a tampa do compartimento do cartão de memória.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

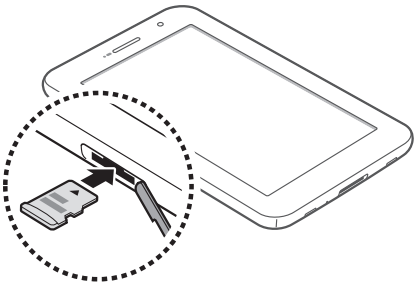

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

4 Feche o tampa do cartão de memória.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**.
2. Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.
3. Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone.
4. Retire o cartão de memória.

Não remova o cartão de memória enquanto o dispositivo está transferindo ou acessando informações, uma vez que isto pode resultar em perda de dados ou danos ao cartão ou aparelho.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

Para ligar seu telefone, mantenha pressionada a tecla Ligar. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Para usar os serviços do dispositivo que não necessitam da rede, altere para o modo Offline.

› Mudar para o perfil Offline

Neste modo, você pode desativar todos as conexões sem fio e utilizar serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar o modo offline, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Modo Offline.** Para desativar este modo e utilizar conexões sem fio, selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Modo Offline**.

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

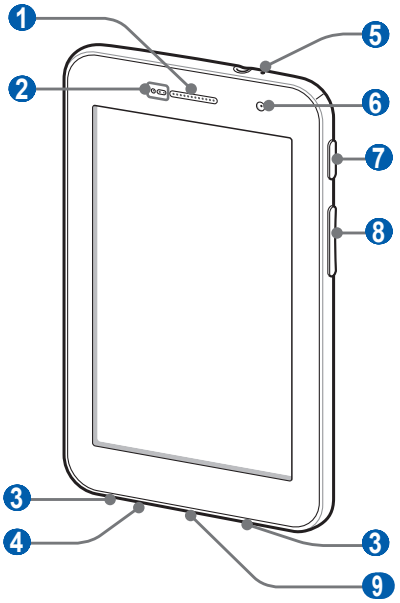

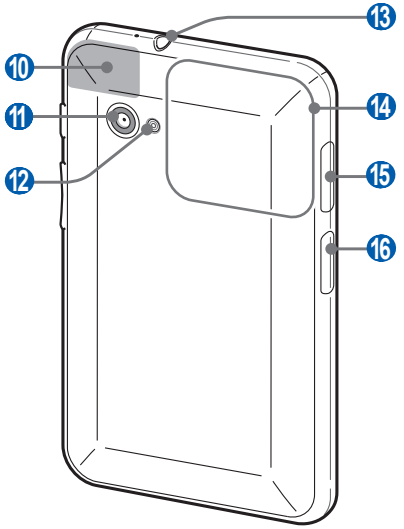

Número	Função
❶	Alto-falante
❷	Sensor de proximidade
❸	Alto-falante
❹	Microfone
❺ [1]	Microfone
❻	Lente frontal da câmera
❼	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
❽	Tecla de volume
❾	Conector do carregador/cabo de dados
❿ [2]	Antena do GPS
⓫	Lente traseira da câmera
⓬	Flash
⓭ [3]	Conector do fone de ouvido
⓮	Antena principal
⓯	Compartimento do cartão SIM
⓰	Compartimento do cartão de memória

1. Ativado apenas ao utilizar o viva-voz ou gravar vídeos.
2. Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções de GPS.
3. Conectar um fone de ouvido indevidadamente pode danificar o conector ou fone de ouvido.

› Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[4]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 10-15 segundos e solte-a); bloqueia a tela (pressione).
Volume	Ajusta o volume do telefone

4. Se o seu dispositivo apresentar erros graves, quedas de ligação ou travamentos, você pode precisar restaurá-lo para retomar o seu funcionamento.

› Ícones indicadores

Os ícones exibidos na parte inferior da tela podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede Wi-Fi aberta disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado

Ícones	Definição
	Recebendo dados GPS
	Sincronizado com a web
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamadas ativado
	Modo de economia de energia ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nova mensagem de texto ou multimídia
	Novo e-mail
	Novo e-mail Google
	Nova mensagem de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora da área de cobertura)
	Modo Offline ativado
	Reprodução de música em andamento

Ícones	Definição
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
[1]	Nível de energia da bateria
	Impossibilitado de recarregar
10h00	Hora atual

4. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este ícone não irá aparecer.

Utilizar o Touch screen

Sua tela touch permite que você facilmente selecione itens ou execute funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

› Utilizar o Touch screen

Seu telefone possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Se girar o aparelho, a interface irá girar automaticamente de acordo com a orientação.

Para definir a interface para manter a orientação, selecione o lado direito da barra de sistemas e depois selecione **Rotação auto.** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar e deslize o ícone até atingir a borda do círculo.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.
► p. 28

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o aparelho estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela inicial. A partir desta tela, você pode visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações.
Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.

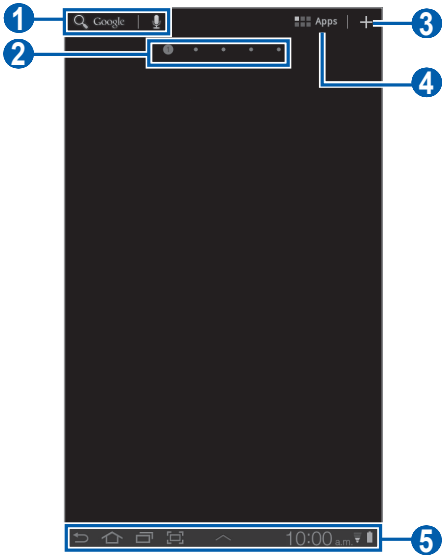

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Pesquisa por aplicações e arquivos em seu dispositivo e dados específicos na internet com o widget Pesquisa Google.
2	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente.
3	Personaliza a tela de espera.
4	Acessa a lista de aplicações.
5	Barra de sistema (Leia a seção seguinte)

Barra de sistemas

Na barra de sistemas, você pode navegar entre as telas rapidamente, acessar aplicações, visualizar informações e mais.

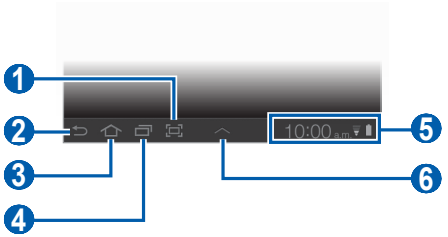

Número	Função
1	Captura a imagem da tela atual.
2	Retorna a tela anterior
3	Retorna a tela inicial; acessa o gerenciador de tarefas (mantenha pressionada).
4	Abre a lista das aplicações recentes; acessa a lista de aplicações (mantenha pressionada).
5	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho; abre o painel de notificações.
6	Abre o painel de mini aplicativos.

› Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens na tela inicial:

1. Na tela de espera, selecione ⊞
2. Selecione uma categoria de item:
   - **Widget**: Adiciona widgets. Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- **Atalhos de aplicação**: Adiciona atalhos para as aplicações.
- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.
- **Mais**: Adicione atalhos a itens como favoritos, contatos e mapas.

3 Selecione um item para adicionar a tela inicial.

› Mover itens para a tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para movê-lo.

2 Arraste o item para a posição desejada e solte-o.

Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
O ícone da lixeira aparece na parte superior direita da tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Adicionar um atalho para uma aplicação

1 Na lista de aplicações, mantenha pressionado um ícone de uma aplicação e arraste-o para o painel da tela de espera na parte inferior da tela.
O ícone de atalho para a aplicação é adicionado na tela de espera.

2 Mova o ícone para a posição desejada ou mova-o para um outro painel da tela inicial.

› Utilizar o painel de notificações

Na tela de espera ou enquanto utiliza uma aplicação, selecione no lado direito da barra de sistemas e depois selecione uma opção no painel de notificações.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **Notificações**: Defina o aparelho para alertá-lo de vários eventos.
- **GPS**: Ativa ou desativa a função GPS**.**
- **Som**/**Vibração**: Ativa ou desativa o modo Vibração.
- **Rotação auto**: Ativa ou desativa a função.
- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo Offline**: Ativa ou desativa o Modo offline.

Você também pode ajustar o brilho do visor ou acessar o menu de configurações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Acessar aplicações

1. Na tela de espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
2. Selecione **Tudo** → uma aplicação.
   Para visualizar aplicações baixadas, selecione **Minhas aplicações**.
3. Pressione para voltar a tela anterior; pressione para voltar a tela inicial.

› Acessar aplicações recentes

1. Selecione para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
2. Selecione uma aplicação.

› Usar o gerenciador de tarefas

Seu dispositivo é multitarefas. Pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Entretanto multitarefas podem causar quedas de ligação, travamentos, problemas de memória ou consumo adicional de bateria. Para evitar esses problemas, encerre alguns programas desnecessários utilizando o gerenciador de tarefas.

1. Mantenha a tecla pressionado.
2. Para encerrar a aplicação, selecione **Enc**.
   Para encerrar todas as aplicações ativas, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Idioma e entrada** → **Selecionar idioma**.
2. Selecione o idioma desejado.

› Visualizar hora e data atual

1. Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Data e hora**.
2. Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Ativar ou desativar o tom de toque

Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do dispositivo

1. Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.

2 Selecione o ícone e deslize os seletores para ajustar o nível de volume para sons de mídia notificações e tons de alarme.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não seu aparelho, siga uma das seguintes instruções:

- Abra a lista de aplicação e selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla # pressionada.
- Abra o painel de notificações a direita da barra de sistema e selecione **Som**.

Mantenha a tecla Ligar pressionada e selecione **Modo silencioso**.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo silencioso**. Ao alterar para o Modo silencioso, **Vibração** aparecerá no lugar de **Silencioso** no painel de notificações.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 Na tela de espera, selecione → **Papéis de parede**.

2 Selecione uma pasta de imagens.

Se você selecionar **Galeria** ou **Papéis de parede**, selecione **Fundo da tela principal**.

3 Selecione uma imagem.

4 Se você selecionar um papel de parede com animação, selecione **Definir fundo**.

Se selecionar uma imagem da **Galeria,** mova ou redimensione o retângulo para selecionar uma parte da imagem e depois selecione **OK**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o telefone.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Visor** → **Animação**.
2. Selecione uma opção de animação.

› Ajustar o brilho da tela

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Visor** → **Brilho**.
2. Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Arraste o seletor para esquerda ou direita para ajustar o nível do brilho.
4. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o telefone leva para consumir bateria.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.

- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Padrão.**
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
4. Desenhe o padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **PIN.**
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio da tela** → **Senha.**

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Localizar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, esta função irá enviar automaticamente o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu aparelho

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Se estiver acessando esta aplicação pela primeria vez, selecione a caixa de verificação próxima a **Aceito todos os termos acima** e selecione **Aceitar**.

3 Selecione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.

4 Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.

5 Selecione **Alerta de alteração SIM**.

6 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.

7 Selecione **Destinatários da mensagem de alerta**.

8 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **Confirmar**.

9 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).

10 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.

11 Selecione **Concluído**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela ou ao falar palavras no microfone.

Você pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 116

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Selecione na barra de sistemas e selecione um tipo de teclado (Teclado Android, teclado Samsung ou Swype).

Você também pode inserir texto por voz. Selecione e uma opção de entrada de voz, de acordo com o idioma que deseja usar.

› Inserir texto usando o teclado Android

Insira o texto selecionando teclas alfanuméricas e utilize as seguintes teclas:

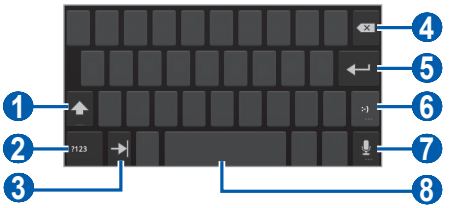

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
3	Move o cursor para o próximo campo de texto.
4	Apaga uma inserção.
5	Inicia uma nova linha ou campo.
6	Insere um emoticon; abre a lista de emoticon (mantenha pressionada).
7	Inserir texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
8	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

Insira o texto selecionando teclas alfanuméricas e utilize as seguintes teclas:

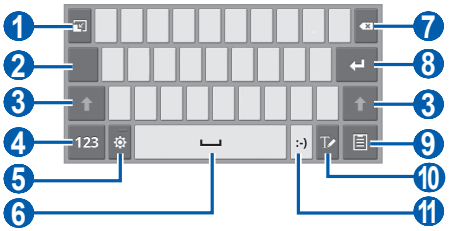

Número	Função
❶	Minimize o teclado virtual.
❷	Move o cursor para o próximo campo de texto.
❸	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
❹	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
❺	Acessa as configurações do teclado; altera o tipo de teclado ou ativa a função entrada de voz (mantenha pressionada).
❻	Insere um espaço
❼	Apaga uma inserção.
❽	Inicia uma nova linha.
❾	Anexa um item.
❿	Altera para o teclado de escrita manual.
⓫	Insere um emoticon; abre a lista de emoticon (mantenha pressionada).

Você pode ativar o modo de predição de texto XT9 ao selecionar → **XT9**. Quando você insere as três primeiras letras de uma palavra, uma lista de palavras alternativas aparece.

Você pode usar uma variedade de gestos no modo de escrita à mão para editar um texto. Para mais informações, selecione → **Definições de escrita à mão** → **Guia de gestos**.

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Continue até completar a palavra.

3. Solte o dedo da tela na última letra.
4. Quando a palavra for exibida corretamente, selecione para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.
5. Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas escrever
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de carcteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas:

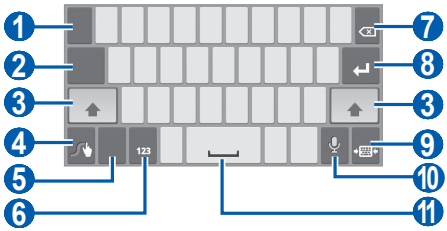

Number	Function
1	Altera o idioma de entrada.
2	Move o cursor para o próximo campo de texto.
3	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
4	Insere a palavra recomendada ou adiciona uma nova palavra ao dicionário; acessa as configurações do teclado (mantenha pressionada).
5	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC.
6	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo de edição
7	Apaga uma inserção
8	Inicia uma nova linha.
9	Minimiza o teclado virtual.
10	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
11	Insere um espaço

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Mantenha uma palavra pressionada.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja.
3. Selecione para copiar ou para cortar e colar o texto em uma memória temporária.
4. Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
5. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado no campo de texto.

Internet

Portal Claro

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de arquivos de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro** para iniciar sua página inicial.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione .

2 Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

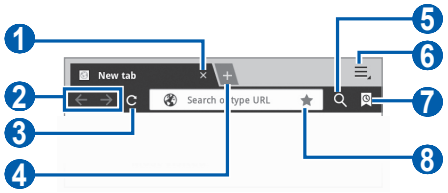

Esta função pode ser diferente dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Fecha a aba atual.
2	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.
3	Recarrega a página da internet atual; enquanto carrega este ícone altera-se para este ✕
4	Abre uma nova aba.
5	Pesquisa por informações.
6	Acessa uma lista de opções do navegador da internet.
7	Abre a lista de favoritos salvas e histórico recente.
8	Marca a página atual como favorita.

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos. Você também pode tocar a tela duas vezes.

Ao ativar movimentos de inclinição, você pode aumentar ou diminuir o zoom ao tocar dois pontos na tela e inclinar o aparelho para frente ou para trás.

- Para abrir uma nova aba, selecione → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione → **Nova aba anônima**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione [] → **Encontrar na página**.
- Para enviar o endereço da página, selecione → **Compartilhar página**.
- Para salvar a página atual da internet e acessar mais tarde offline, selecione → **Salvar página**.

- Para ver os detalhes da página, pressione [▤] → **Info da página**.
- Para visualizar os itens baixados da internet, selecione ▤ → **Downloads**.
- Para imprimir a página da internet, selecione ▤ → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para definir as configurações do navegador, pressione ▤ → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione 🔍.
3. Selecione 🎤 e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione + para abrir uma nova aba.
3. Acesse outra página da internet na nova aba.
4. Para voltar ou avançar entre as abas abertas atualmente, selecione o título de uma aba.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione → .
   Você também pode selecionar ★ para marcar a página atual da internet como favorita.
3. Insira um nome para a página e um endereço web (URL).
4. Selecione o menu suspenso **Adicionar a** e selecione uma pasta de favoritos (se necessário).
5. Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione e mantenha uma página favorita pressionada:

- Para abrir a página da internet na aba atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova aba, selecione **Abrir em nova aba**.
- Para editar página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

Criar uma nova pasta de páginas favoritas

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione → → **Nova pasta**.
3. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **Concluído**.

› Acessar histórico de favoritos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Portal Claro**.
2. Selecione → **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Pulse

Você pode usar o Pulse reader para adicionar feeds em seus tópicos favoritos e ler novos artigos em seu aparelho.

› Ler feeds

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
2. Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** e mantenha a tela pressionada para limpar a dica.
3. Selecione para atualizar feeds.
4. Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.
5. Percorra para esquerda ou para direita e selecione um feed.
6. Enquanto lê um feed, use as seguintes optções:
   - Para definir um feed como seu favorito, selecione .
   - Para transferir um feed para uma comunidade da internet, selecione ou .
   - Para enviar um feed, selecione .
   - Para retornar à lista de feeds, selecione .

› Gerenciar uma fonte de feeds

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pulse**.
2. Selecione para visualizar a lista de fontes feed.
3. Selecione ou para adicionar ou apagar um feed.

Market

Desenvolvido na plataforma Android, a funcionalidade de seu aparelho pode ser extendida para instalações de aplicações adicionais.
O Android Market forcene a você um jeito fácil e rápido para comprar jogos e aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Baixar e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Gire o aparelho no sentido anti-horário (se necessário).
4. Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no aparelho.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Selecione **Meus aplicativos**.
3. Selecione o item que deseja apagar.
4. Selecione **Desinstalar**.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo da lista.

3 Pressione a imagem de um vídeo e selecione para exibir em tela cheia.

4 Controle a reprodução usando as teclas virtuais.

› Enviar vídeos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.

2 Selecione **Seu Canal**.

3 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube. Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.

4 Selecione **Enviar** ou → **Enviar** e depois selecione um vídeo

5 Insira os detalhes para carregar e selecione **Enviar**.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Pesquisar um local

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.
O mapa irá exibir sua posição atual.

3 Selecione **Pesquisar**.

4 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione
Para pesquisar uma localização por voz, selecione .

5 Selecione o nome do local que deseja ver os detalhes.
- Para visualizar sua localização atual, selecione .
- Para alterar para o modo de bússola do mapa que altera a orientação ao mover o aparelho, selecione .
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione
- Para obter direções para um destino específico, selecione .
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione .
- Para acessar uma lista de outras opções, selecione .
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte seus dedos. Você também pode tocar duas vezes a tela.
- Para adicionar uma estrela no local, selecione o balão do nome do local → .

› Obter direções para um destino específico

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.

4 Selecione um tipo de locomoção e selecione **Ir**.
A rota é indicada no mapa. Dependendo do modo de locomoção, você poderá ver múltiplas rotas. Selecione uma para ver os detalhes de sua viagem e o trajeto no mapa.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes do trajeto (se necessário).

6 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.
   O telefone automaticamente se conecta ao Latitude
2. Pressione → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
3. Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** .
4. Selecione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.
5. Selecione um amigo da lista. A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.
2. Selecione uma categoria
   Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.
3. Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.
4. Enquanto lê uma informação, use as seguintes opções:
   - Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mapas**.
   - Para visualizar um trajeto no mapa, selecione **Trajetos**.

- Para ver o número de telefone do local, selecione **Discar**.

Navegador GPS

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
   - **Falar o destino**: Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao *destino*."
   - **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
   - **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
   - **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.
4. Siga as instruções na tela para usar o serviço de navegação.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Quando você segura o aparelho próximo ao seu rosto, o touch screen é bloqueado automaticamente de modo a previnir que as teclas sejam pressionadas acidentalmente.
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Selecione **Chamada** para fazer uma chamada de voz. Para uma video-chamada, selecione **Videochamada**.
3. Para encerrar a chamada, pressione **Enc**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 76
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Registros.**

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, deslize o ícone até atingir a borda do círculo.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize o ícone paté atingir a borda do círculo.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar com mensagem**.

Primerio defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Rejeitar chamadas com mensagem**.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione **Chamada** para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no aparelho, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.

- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.
- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione ⏸. Para recuperar a chamada, selecione ▶.
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Adicionar** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, deslize o ícone 📞 para fora do círculo maior quando a chamada em espera emitir um tom. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ativar a função viva-voz selecione **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Bluetooth**.
- Para abrir a lista de contatos, selecione ☰ → **Contatos**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes.

› Opções durante uma videochamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Mudar câmera**.
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Fone de ouvido**.
- Para ativar a função viva-voz, pressione **Viva-voz**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione → **Ocultar- me**.
- Para selecionar uma imagem ou vídeo para ser exibida ao outro participante, selecione → **Imagens ou Vídeos**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a videochamada pressionando **Capturar** ou **Gravar**.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra a barra de sistemas na parte inferior a direita da tela e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a auto-rejeição e criar uma lista de rejeição,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Rejeição automática**.
2. Selecione **Ativar rejeição automática**.
3. Selecione **Lista de rejeição automática**.
4. Selecione **Adicionar**.
5. insira um número para rejeitar e selecione **Salvar**.
6. Para adicionar mais números, repita os passos 4-5 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN, Para ativar o Modo FDN.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK**.
3. Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.

2 Selecione uma condição.

3 Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar** ou **Atualizar**.

Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**. Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Registros**.

2 Selecione → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

3 Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou à lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone das listas ao selecionar .
4. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
5. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

4. Pressione → **Adicionar assunto** e adicione um assunto na mensagem.
5. Selecione **Insira a mensagem aqui** e insira sua mensagem.
6. Selecione → e adicione um item.
   Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.
7. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione › para ver os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor da caixa postal.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Contate sua operadora para solicitar o número da caixa postal.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
2. Selecione .
3. Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
4. Insira um assunto e uma mensagem.
5. Selecione → um arquivo para anexar uma imagem.
6. Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.
2. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione **Mais recentes** ou **Mais antigos**.
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, pressione → **Marcar como importante**.
- Para adicionar um marcador a mensagem, selecione → **Alterar marcadores**.
- Para registrar a mensagem na lista de spam, selecione → **Relatar spam**.
- Para ocultar a mensagem, selecione → **Ignorar**. Para mover a mensagem para caixa de entrada, selecione **Todos os** e arraste a mensagem para a pasta **Caixa de entrada**.
- Para atualizar a mensagem, selecione → **Atualizar**.
- Para configurar o e-mail, selecione → **Configurações**.

- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione ☆.
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar em seu aparelho, selecione **Salvar**.

iClaro

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **iClaro.**
2. Insira seu endereço de e-mail e senha
3. Selecione **Próximo** (para contas gerais) ou **Configuração manual** (para outras contas).
4. Siga as instruções na tela.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, selecione → **Configurações** → **Adicionar contas** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Se tiver criado mais de duas contas, você poderá alterná-las, selecione o nome de uma conta no lado superior esquerdo e selecione uma que você queira receber mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e selecione **iClaro** → uma conta.
2. Selecione .
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.

- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

4 Selecione o campo **+Cc/Cco** e adicione mais destinatários. Você também pode se auto adicionar na lista de destinatáriosa ao selecionar **+Eu**.

5 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

6 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

7 Selecione → arquivos para anexar.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **iClaro** → uma conta.

2 Selecione para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou próxima, selecione ou .
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para atualizar a caixa de mensagem, selecione .
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, selecione .

- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, pressione → **Marcar como não lido**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.
- Para configurar o e-mail, selecione → **Configurações**.
- Para visualizar as mensagens por categoria, selecione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione → **Modo de visualização**.
- Para alterar a cor de fundo, selecione → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com impressoras Samsung.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione .
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem diferenciar no modo de visualização paisagem ou retrato.

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Insira sua conta Google, senha e selecione **Fazer login** (se necessário).
3. Defina seu status, imagem e mensagem para exibir.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Selecione .

3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista.

› Iniciar uma conversa

1 Abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.

2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.

3 Insira a mensagem e selecione .
Para adicionar um amigo ao chat, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.

4 Para encerrar a conversa, pressione .

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para Serviços de redes sociais (SRS), e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsung.com

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.

2 Se estiver executando essa aplicação pela primeira vez, adicione uma conta ou deixe para adicionar mais tarde.

3 Selecione uma categoria na parte superior esquerda da tela.

4 Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.

Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O music player suporta os seguintes formatos: flv, mkv, wmv, mp4, 3gp, webm, avi, flac, mp3, aac, ogg, wav, imy, mid, xmf, ota (Codec: MP3, AAC, FLAC, WMA, AMR, Vorbis, AC3)

- Você também pode reproduzir arquivos de música nos seguintes formatos ao abrí-los na pasta **Meus Arquivos** ou no navegador: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente depedendo de como estão codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 37
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 82
- Receba via Bluetooth. ► p. 88
- Copie para um cartão de memória. ► p. 83
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 82

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Pressione o campo do music player na parte superior direita da tela.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Enquanto ouve a música, use as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione → **Adic. à lista de reprod**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione → **Via Bluetooth**. Você não poderá usar esta opção ao conectar um fone de ouvido em seu aparelho.
- Para enviar um arquivo música para outras pessoas, selecione → **Compartilhar via**.
- Para definir o arquivo de música para vários tons, selecione → **Definir como** → uma opção.
- Para personalizar seu music player, selecione → **Configurações**.

- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. No modo de Espera, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução
- Você pode experimentar o som surrond 5.1 ao ouvir conteúdos multicanais, como filmes em DVD.

› Criar uma lista de reprodução

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Música** → **Listas de reprodução**.

2 Selecione → **Lista de reprodução nova**.

3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **Concluído**.

4 Para adicionar músicas à lista de reprodução, selecione ⊕ próximo ao arquivo de música que deseja adicionar e selecione **Concluído**.

› Personalizar as configurações do Music Player

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Música**.

2 Selecione → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente após um tempo definido.
Menu Música	Seleciona as categorias de música para serem exibidas na tela de biblioteca de música.

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.

2 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera: • : Altera os parâmetros do flash. • : Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira. • : Altera o modo de disparo. • : Selecione o tempo de atraso antes de tirar uma foto. • : Ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para opções frequentemente usadas. ► p. 66
2	Altera as configurações da câmera.
3	Visualiza o local de memória padrão.

Número	Função
4	Muda para filmadora
5	Tira uma foto
6	Abre o visualizador de imagens para visualizar a foto tirada ou vídeo gravado.

3 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

4 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas das fotos no topo da tela.
- Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir, junte os novamente. Você também pode tocar duas vezes a tela.
- Para enviar uma foto para outras pessoas, selecione **Compartilhar via**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada, selecione **Definir como**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para acessar a Galeria, selecione **Ir para galeria**.

› Tirar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações pré-definidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione o modo de cena Noturno que utiliza uma exposição de luz maior.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.
2 Selecione → **Disparo** → um tipo.
3 Faça os ajustes necessários.
4 Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo auto retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.
2 Selecione .
3 Faça os ajustes necessários.
4 Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos com o Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.
2 Selecione → **Modo de disparo** → **Detector de sorriso**.
3 Faça os ajustes necessários.
4 Aponte a lente da câmera na pessoa e selecione .
Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.
2 Selecione → **Modo de disparo** → **Panorama**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.

Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.

6 Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

› Capturar fotos de ação

Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.

2 Selecione → **Modo de disparo** → **Modo de ação**.

3 Faça os ajustes necessários.

4 Selecione para tirar a primeira foto.

5 Mova o telefone para seguir o objeto em movimento.

O telefone tira automaticamente as próximas fotos.

6 Continue seguindo o objeto até o telefone capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.
Auto-retrato	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.

Opção	Função
Flash	Altera os parâmetros do flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo
Disparo	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de exposição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Contagem regressiva	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a função selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.

Opção	Função
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica

› Gravar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Câmera** para ativá-la.
2. Arraste o seletor até a parte superior direita da tela para alterar para filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

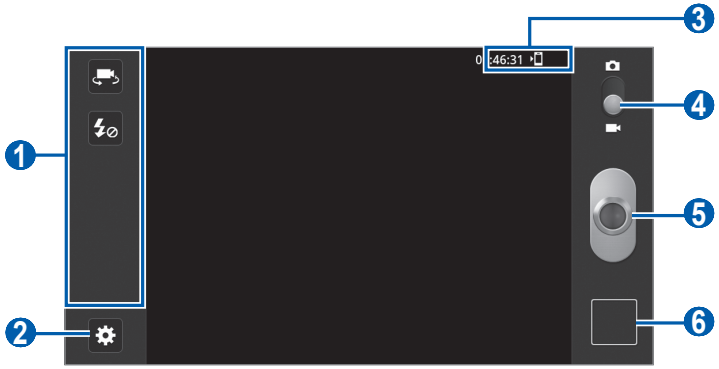

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera: • : Altera os parâmetros do flash. • : Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira. • : Altera o modo de gravação. • : Selecione o tempo de atraso antes de começar a gravação. • : Ajusta o valor de exposição. Você pode adicionar ou remover atalhos para opções frequentemente usadas. ►p. 70
2	Altera as configurações da filmadora.
3	Verifica o status da filmadora. • 02:31:22 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de mémoria padrão
4	Muda para câmera.
5	Grava um vídeo.
6	Abre o visualizador de imagens para visualizar a foto tirada ou vídeo gravado.

4 Toque em qualquer lugar para focalizar na tela de pré-visualização.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita. Você também pode tocar a tela e percorrer através das miniaturas dos vídeos na parte inferior da tela.

- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selcione **Compartilhar via**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.
- Para acessar a Galeria, selecione **Ir para galeria**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções detectadas frequentas.
Auto-gravação	Alternar entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altere as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
Modo de gravação	Muda o modo de gravação.
Valor de exposição	Ajuste o valor de expolsição.
Contagem regressiva	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Para ativar a função selecione uma opção de luz apropriada.
Guias	Exibe as guias na tela de pré-visualização.

Opção	Função
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e de gravação para o padrão de fábrica.

Video player

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos.

Os seguintes arquivos são suportados: 3gp, mp4, wmv, avi (Codec: 3GP H.263, H.264, MPEG4, ASF, WMV, AVI).

- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX On-Demand . Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo do conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir corretamente dependendo de como foi codificado.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Vídeo**.
2. Selecione um modo de visualização na parte superior da tela.
3. Selecione um vídeo para reproduzir.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Ao reproduzir um vídeo, utilize as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione → **Compartilhar via**.
- Para aplicar um efeito de cor, selecione → **Tom da cor**.
- Para ativar a visibilidade exterior para selecionar o tipo de claridade adequado, selecione → **Visibilidade exterior**.
- Para ver os detalhes do vídeo, selecione → **Detalhes**.

Multimídia

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória de seu dispositivo.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	• Extensão: BMP, GIF, JPG, PNG
Vídeo	• Extensão: 3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm • Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX®, XviD, VP8, WMV7/8, DivX3.11, Sorenson H.263

- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente depedendo de como estão codificados.

› Visualizar uma foto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Multimídia.**

2 Selecione uma pasta.

Para filtrar fotos e vídeos, selecione → **Imagens e vídeos** → uma opção.

3 Selecione uma foto

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir, junte os novamente. Você também pode tocar duas vezes a tela.

Se você tiver ativado a sensibilidade ao movimento, você poderá aumentar ou diminuir o zoom ao manter dois pontos pressionados com seus dedos e depois inclinar o aparelho para frente e para trás.

- Para iniciar uma exibição de imagens, selecione . Toque a tela para interromper a exibição.
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, pressione .
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.
- Para definir como papel de parede ou ID de chamada, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para cortar uma imagem de uma foto, selecione → **Cortar**.
- Para imprimir uma foto utilizando um cabo de conexão USB ou uma conexão Wi-Fi, selecione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para copiar uma foto, selecione → **Copiar**.
- Para usar o reconhecimento de movimento,selecione → **Movimento**.

› Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Multimídia.**

2 Selecione uma pasta.

Para filtrar fotos e vídeos, selecione **Por álbum** ou → **Imagens e vídeos** → uma opção.

3 Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.

4 Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Editor de foto

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.

2 Selecione **Selecionar imagem** → uma pasta → uma imagem.

Você pode criar uma nova foto ao selecionar **Tirar uma foto**.

3 Selecione e deslize seu dedo sobre a área que deseja selecionar.

- Para alterar o tipo de ferramenta de seleção, selecione .
- Para adicionar ou diminuir da borda de seleção, selecione , , ou . Se você selecionar **Agarrar**, você poderá ajustar o tamanho de seleção ao selecionar .
- Para reverter a seleção, selecione .

4 Selecione **Concluído**.

5 Use as seguintes opções para editar a foto:

Opção	Função
	Gire ou inverta a imagem.
	Redimensione a imagem ao arrastar o retângulo ou selecionando 100% → uma opção.
	Corte a imagem ao mover ou arrastar o retângulo.
	Aplica um efeito de cor.
	Aplica um efeito de filtro.

Opção	Função
	Use ferramentas adicionais, tais como copiar e deformar.

- Selecione para desfazer sua última ação.
- Selecione para refazer sua última ação.

6 Ajuste a imagem como desejar e selecione **Concluído**.

7 Ao terminar, selecione .

8 Insira um nome para a foto e selecione **OK**.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, endereço de e-mails, aniversários e muito mais para os seus contatos.

› Criar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione +.
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. Na tela de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado**.
2. Insira um número e selecione .
3. Selecione **Novo**.
4. Selecione uma posição de memória.
5. Se tiver mais de uma conta, selecione uma conta da qual deseja adicionar o contato
6. Insira as informações do contato.
7. Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória

› Recuperar contatos pela sua conta

Você pode recuperar contatos ao sincronizar sua conta atribuída.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione → **Ver amigos SRS**
   Uma lista de contatos atualizados é recuperada e salva em seu aparelho automaticamente.
3. Selecione uma conta ou adicione uma (se necessário).
4. Selecione os contatos → **Concluído**.

› Pesquisar um contato

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione **Procurar contatos** e insira as primeiras letras de um nome.
3. Selecione o nome do contato.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar as informações de um contato, selecione → **Editar**.
- Para apagar o contato, selecione → **OK**.
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone:

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SD**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, vários arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória:

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SD**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contatos

Para copiar ou mover contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho:

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione os contatos para copiar e selecione **Copiar** ou **Mover**.

Para copiar ou mover contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM:

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.

3 Selecione os contatos para copiar e selecione **Copiar** ou **Mover** → **OK**.

› Criar seu cartão de visita

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Selecione → **Meu perfil**.

3 Insira seus detalhes pessoais.

4 Selecione **Concluído**.

Você pode enviar seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Criar um grupo de contatos

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione e adicione um contato.

3 Pressione **Não atribuído** e selecione um grupo existente ou selecione **Criar grupo novo**.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Mudar a visualização do calendário

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

- **Dia**: Blocos de hora para um dia inteiro.

- **Semana**: Uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
- **Mês**: Blocos de dias para o mês atual.
- **Lista**: Uma lista de todos os compromissos agendados.

› Criar um evento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione +.
3. Se uma mensagem de alerta sobre sincronização do calendário aparecer, selecione **Concluído**.
4. Insira os detalhes do evento como desejado.
5. Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para visualizar os compromissos de hoje.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário.
   Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione → **Ir para**, insira a data selecionando ▲ ou ▼ e selecione **Definir**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Selecione na barra do sistema.

2 Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.

3 Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Soneca** ou **Cancelar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Selecione .

3 Insira o texto da nota.

4 Selecione **Concluído**.

› Visualizar notas

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
Para usar funções adicionais com uma nota, selecione .

Ferramentas	Função
	Apaga uma nota
	Altera a cor de fundo da nota.
	Bloqueia a nota.
	Imprime a nota utilizando uma conexão Wi-Fi ou USB.
	Envia sua nota para comunidades da internet.
	Compartilha a nota.

Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com.br).

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Utilizando um cabo de dados, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador. O Samsung Kies iniciará automaticamente.
   Se não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.
2. Copie os arquivos do computador para o aparelho.
   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Utilizando um cabo de dados, conecte o conector do carregador de seu aparelho a um computador com o Windows Media Player instalado.

Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

2 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

3 Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).

4 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.

5 Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos.

1 Utilizando um cabo de dados, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 Abra a pasta para visualizar arquivos.

3 Copie os arquivos do computador para seu aparelho.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo USB do PC. Senão você perderá dados armazenados em seu aparelho ou danificará seu aparelho.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede**.

2 Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O aparelho irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede (se necessário).

4 Selecione **OK**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**

2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

› Conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS:

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

2 Selecione uma rede indicada como WPS disponível e selecione **Configuração da rede**.

3 Selecione **Botão de transferência WPS** → **OK**.

4 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS,

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

2 Selecione uma rede indicada como WPS disponível e selecione **Configuração da rede**.

3 Selecione **PIN WPS do ponto de acesso** ou **PIN WPS deste dispositivo** → **OK**.

4 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar

› Definir as configurações de IP estático

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

2 Selecione um ponto de acesso na lista de redes.

3 Selecione o menu de opções próximo a **Configurações IP**.

4 Selecione **Estático**.

5 Altere as configurações IP para ponto de acesso como endereço IP, prefixo de rede, DNS.

6 Selecione **OK**.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conecte seu aparelho a outro dispositivo com Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi Direct**.
2. Selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione **Wi-Fi Direct**.
4. Pressione → **Pesquisar**.
5. Selecione um aparelho e depois selecione **Conectar**. Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

   O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.
3. Pesquise e conecte-se com outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Selecione **OK** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário). Os dados recebidos são salvos na pasta Compartilhamento Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, nota, tarefa ou arquivo de mídia da aplicação apropriada ou da Galeria.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.
2. Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
3. Selecione na barra de sistemas e selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

O arquivo recebido é salvo na pasta bluetooth. Se você receber um arquivo de contato, selecione **Meus arquivos** → **bluetooth** → um arquivo de contato para importá-lo para sua agenda.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 84

› Definir as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

- Os formatos de arquivos suportados podem variar dependendo do software no dispositivo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione ⚙.
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia
Compartilhar multimídia	Ative o compartilhamento de vídeo, image e música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA

Opção	Função
Transferir de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione o local de armazenamento padrão

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Meu dispositivo**.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
4. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução iniciará do player selecionado.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de outros dispositivos em seu aparelho

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
   A reprodução iniciará do player selecionado.
4. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
   A reprodução iniciará do player selecionado.
4. Selecione .
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
5. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
6. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar a função.
3. Selecione **Configurar roteador Wi-Fi** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.

Opção	Função
Segurança	Selecione o tipo de segurança.
Senha	Veja ou edite a chave de rede para previnir acessos não autorizados a rede

4 Ao terminar, selecione **Salvar**.

5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede em outro aparelho.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

1 Utilizando um cabo de dados, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar a função.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

› Compartilhe a rede de seu aparelho através da função Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a função.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre prédios
- em más condições de tempo
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos
- em um veículo com película de proteção solar

Não toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar o satélite GPS para localizar sua localização.

Opção	Função
Utilizar a localização para Pesquisa Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

› Configurar conexões VPN

1. Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**
2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalizar as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo da tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN
Ativar Codificação	Configure para criptografar o servidor VPN

Opção	Função
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP
Definir segurança L2TP	Insira a senha secreta L2TP.
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Definir certificado de CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, selecione → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Ajustar** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações VPN**.

2 Selecione um rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme**.
2. Selecione +.
3. Defina os detalhes do alarme.
4. Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para parar o alarme, deslize o ícone ⊠ para fora do círculo maior.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, deslize o ícone zz para fora do círculo maior.

› Apagar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Alarme**.
2. Selecione um alarme para apagar.
3. Selecione **Apagar** → **OK**.

Você pode apagar ou desativar alarmes ao manter um alarme pressionado e selecionar **Apagar alarme** ou **Desativar alarme**.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone diretamente em seu aparelho como uma típica calculadora de mão ou de mesa.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que você baixou da internet.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.
2. Selecione uma pasta de downloads.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e em seguida, selecione .

eBook

Aprenda como baixar e ler livros digitais e arquivos PDF.

› Ler livros

1. Abra a lista de aplicações e selecione **eBook**.
2. Se estiver acessando essa função pela primeira vez, leia o termo de uso e selecione **Confirmar**.
3. Selecione um livro da prateleira.
4. Para mover entre as páginas, deslize para direita ou esquerda ou toque próximo a margem esquerda ou direita da página.

5 Toque a tela para usar as seguinte opções:

- Para ver a tabela de conteúdos, lista dos favoritos ou destaques, selecione .
- Para personalizar a fonte e tema, selecione .
- Para ler um livro através da função texto para voz, selecione → **Ler**.
- Pesquisa por palavras no livro, selecione .
- Para salvar na lista de favoritos a página, selecione .
- Para copiar uma palavra, mantenha a palavra pressionada e selecione **Copiar** da lista de opções.
- Para destacar uma palavra, mantenha a palavra pressionada e selecione **Destaque** da lista de opções.
- Para adicionar uma nota, mantenha uma palavra pressionada e selecione **Notas** da lista de opções.
- Para pesquisar por uma palavra na internet, mantenha a palavra pressionada e selecione **Procurar** da lista de opções.

6 Crie uma nota digital com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
	Destaca o texto.
	Desenha no livro.
	Apaga o desenho ou destaque.
	Personaliza a caneta e configurações de destaque.

› Importar livros

Você pode importar arquivos de livros (no formato epub e pdf) a partir da memória interna.

- Alguns arquivos de livros com proteção DRM não são suportados.
- Você pode comprar um livro via livraria online ao selecionar .

1 Abra a lista de aplicações e selecione **eBook**.

2 Selecione → **Importar**.

3 Selecione os arquivos de livro para importar e pressione **Concluído**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e arquivos salvos em seu telefone e dados específicos na internet.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa do Google**.

2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado. Para pesquisar por dados por voz, selecione .

3 Selecione o nome do item que deseja acessar.

Meus Arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, sons ou outros tipos de arquivos armazenados em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	• Extensão: BMP, GIF, JPG, PNG
Vídeo	• Extensão: MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM • Codec: MPEG4, H.264, H.263, Sorenson Spark, XviD, DIVX, DIVX3, VC-1, WMV7/8, MP43, VP8

Tipo	Formato
Música	• Extensão: MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA • Codec: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, FLAC, WMA, VORBIS, MIDI, AMR-NB/WB, PCM, AC3 (somente com vídeo)

- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto reproduz vídeo DivX Video-On-Demand. Cada vez que bloquear a tela, um de seus números de visualização serão reduzidos.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- A qualidade da reprodução pode variar pelo tipo do conteúdo.
- Alguns arquivos podem não reproduzir corretamente dependendo de como foram codificados.

› Abrir um arquivo

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione o menu de opções na parte superior direita da tela e selecione uma opção para ordenar a lista de arquivos.
3. Selecione uma pasta.
   - Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione .
   - Para voltar ao nível mais alto no diretório de arquivos, selecione .
4. Selecione um arquivo para abrir.

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione .
3. Insira um nome e selecione **Concluído**.

› Copiar ou mover arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para copiar ou recortar.
3. Selecione ou .
4. Localize a pasta e selecione .

› Enviar arquivos

1. bra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação próximas aos arquivos.
3. Selecione → uma opção.

› Apagar arquivos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.
2. Selecione uma caixa de verificação próxima às pastas ou arquivos para apagar.
3. Selecione → **Sim**.

Nota digital

Aprenda a criar desenhar notas com várias ferramentas.

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Nota Digital**.
2. Selecione .

3 Crie uma nota digital com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
T	Insere sua nota de texto.
	Escreve ou desenha na tela.
	Apaga a nota.
	Personaliza as configurações de ferramentas.

Você também pode usar as seguintes opções:

- Para inserir uma foto, nota ou mapa, selecione → **Inserir**.
- Selecione para desfazer sua última ação.
- Selecione para refazer sua última ação.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar arquivos Word, Excel, PowerPoint e arquivos PDF em seu aparelho.

› Criar um novo documento

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.

2 Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

3 Selecione **Novo Arquivo** → um tipo de documento.

4 Insira conteúdos no documento.

5 Ao terminar, selecione .

6 Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar o documento.

7 Selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Local Storage** → um arquivo de documento. Para abrir o arquivo recente que acessou, selecione um arquivo abaixo de **Arquivos Recentes**.
3. Veja o documento como desejar.
   - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel), pressione .
   - Para aumentar o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os. Para diminuir o zoom junte novamente. Você também pode selecionar → uma opção ou toque duas vezes a tela.
   - Para pesquisar texto no documento, selecione ou selecione → **Procurar**.
   - Para adicionar a página como favorita, selecione → **Marcadores**.
   - Para ajustar o documento para caber na tela, selecione → **Redimensionamento do texto**.
   - Para enviar o arquivo, selecione → **Enviar**.
   - Para ler o documento através da função texto para voz, selecione → **Texto para voz**.
   - Para imprimir o arquivo, selecione → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

› Gerenciar documento online

Para adicionar uma conta:

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Adicionar Conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, e em seguida, selecione **OK**.

Para gerenciar documentos

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Web Storage** → uma conta.
3. Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

SIM Toolkit

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar nomeado de outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **SIM Toolkit**.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz pesquisar por locais e informação por voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país

1. Abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
2. Selecione **Fale agora** (se necessário).
3. Diga um comando no microfone.
4. Selecione o nome de um item que queira acessar.

Horário mundial

Aprenda a visualizar a hora em outro país.

1. Abra a lista de aplicação e selecione **Horário mundial**.
2. Selecione +.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista.

Para selecionar uma cidade no modo mapa:

4 Selecione +.

5 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-4 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Definições de DST**.

Configurações

Acessar o menu Ajustar

1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Wi-Fi

Liga ou desliga a função Wi-Fi.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 83
- **Notificação de rede**: define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Política de suspensão Wi-Fi**: Define quando o aparelho desativará a função Wi-Fi.
- **Adicionar rede Wi-Fi**: adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Configurações Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois dispositivos via Wi-Fi sem a necessidade de um ponto de acesso. ► p. 85
- **Nome do dispositivo**: Veja ou edite o nome de seu dispositivo.

- **Estado**: Visualiza o status da conexão.
- **Desconectar Wi-Fi Direct**: Desativa a funçao Wi-Fi Direct.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Bluetooth

Ativa ou desativa a função Bluetooth.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 86
- **Nome do dispositivo**: define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Visível**: define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Tempo limite visivel**: Define a duração da visibilidade de seu dispositivo.
- **Exibir arquivos recebidos**: Visualiza arquivos recebidos de outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos**: Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 92
- **Roteador Wi-Fi**: ativa a função roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 91

- **Configurar Roteador Wi-Fi**: define as configurações de rede para utilizar seu dispositivo como ponto de acesso.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função para compartilhar conexão de seu telefone com computadores através da função Bluetooth. ► p. 92
- **Ajuda**: Aprenda mais sobre Ancoragem USB e roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais ► p. 94

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** definido para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede**: Seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: Pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Rejeição automática**: Configure para rejeitar chamadas de números específicos automaticamente. Você pode adicionar números de telefone à lista de rejeição.
- **Rejeitar chamadas com mensagem**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada
- **Atendimento de chamadas**
  - **Tec. alim. termina cham.**: configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Ligar/Desligar.

- **Modo de atendimento:** Configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início
- **Atendimento automático**: configura o atendimento automático depois de um certo período de tempo (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).

- **Ativar sensor proximid.**: Definido para ativar o sensor de proximidade durante uma ligação.
- **Encaminhar chamadas**: Direciona as chamadas recebidas para outro número.
- **Números FDN**: Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Caixa Postal**: Defina o número da caixa postal.
- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**
- **Imagem de chamada de vídeo**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Contas**: Defina sua conta para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de internet**: Define o dispositivo para usar serviços de chamada IP. Serviços de chamada IP são fornecidos via conexão Wi-Fi.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Vibração**: Define quando o dispositivo vibrará para vários eventos
- **Volume**: Ajusta o nível de volume para notificações, sons de mídia, tons de alarme e sons do sistema .
- **Intensidade da vibração**: Define o nível de intensidade de vibração ao tocar a tela.
- **Toque de chamadas**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação**: seleciona um toque para alertar eventos.
- **Toques audíveis**: define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Brilho**: Ativa o brilho automático ou configura o brilho do visor.
- **Visor**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
  - **Tela principal:**
    Papel de parede: Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**:

Papel de parede: selecione uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.

- **Modo**: Selecione um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: Defina o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Início rápido**: Define tecla dinâmica multifuncional para abrir aplicativos.
- **Ajuste automático de energia**: Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.
- **Calibração horizontal**: calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do telefone para melhor reconhecimento de movimento.

Modo de economia de energia

- **Util. econ. ener. person.**: ativa automaticamente o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Configuração de economia de energia personalizada**:
  - **Desativar Wi-Fi**: desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi.
  - **Desativar Bluetooth**: desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
  - **Desativar GPS**: desativa a função GPS quando não estiver em uso.
  - **Desligar a sincronização**: desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
  - **Brilho**: Ativa o nível de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Brilho**: define o brilho do visor.

- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para para desativar a luz de fundo.

- **Aprender a economizar energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Utilizar a localização para Pesquisa Google**: Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.
- **Definir bloqueio da tela**: Defina como desbloquear a tela.
  - **Desativado**: desativa o bloqueio da tela.
  - **Não protegido**: Defina para usar o bloqueio de tela sem PIN, senha ou padrão.
  - **Padrão**: define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Informações do proprietário**: Edite o texto que quiser exibir na tela ao ligar o aparelho.
- **Codificar dispositivo**: Defina um PIN ou uma senha para codificar o aparelho para proteger dados e informações salvas no aparelho. Uma vez que o aparelho esteja codificado, você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho. Você deverá primeiramente carregar a bateria porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar cartão SD**:
  - **Codificar cartão SD**: Proteje suas informações pessoais codificando os dados em seu cartão de memória.
  - **Criptografia completa**: Definido para codificar todos os arquivos do cartão SD.
  - **Excluir arquivos multimídia**: Definido para codificar todos os arquivos exceto arquivos multímidia de seu cartão SD.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 30
- **Destinatários da mensagem de alerta**: Define os destinatários que vão receber a mensagem de rastreamento de seu aparelho perdido.
- **Controles remotos**: defina para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Administradores do dispositivo**: visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazen. USB**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha**: crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Gerenciar aplicações:** acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação**.**
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Utilização da memória**: Veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações.
- **Uso da bateria**: Veja a quantidade de bateria consumida pelo seu telefone.
- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Ao não selecionar esta opção, você poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB**: selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Permanecer ativo**: Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
  - **Localizações simuladas**: permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps**: selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu país ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

- **Dados em segundo plano:** selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sinc. automática**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação de movimento**: defina o reconhecimento de movimento.
- **Inclinação**: Defina para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens na Galeria ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás.
- **Panorâmica**: Definido para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.

Privacidade

- **Cópia de segurança dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Adicione e visualize suas contas Google para fazer cópia de seus dados.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Verifique as informações de memória de seu aparelho e do cartão de memória. Você também pode formartar o cartão SD.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados.

Idioma e entrada

Altera as configurações para as funções reconhecimento de voz e texto para voz.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: Selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch**: configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas**: seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto faladoo como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar minhas configurações**: defina para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão**: define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: baixe e instale dados de voz para acionar a função.

- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos**: veja as ferramentas de inserção de texto baixadas pelo Android Market.

› Método de entrada atual

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Seletor de método de entrada

Defina o aparelho para ocultar ou exibir o ícone de configuração de entrada de texto . Se selecionar **Automático**, seu aparelho irá ocultar ou exibir o ícone automaticamente, basedo em seu teclado.

› Configurar método de entrada

- **Swype**
  - **Swype**: Definido para utilizar o teclado Swype.
  - **Configurações**:
    Selecione o método de entrada: Altera o tipo de teclado.
    Como usar o Swype: Aprenda como inserir texto com o teclado Swype.
    Dicionário pessoal: Configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
    Preferências:
    - **Ativar áudio:** define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
    - **Vibrar ao pressionar:** define seu dispositivo para vibrar ao tocar a tecla**.**
    - **Mostrar sugestões**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando ativo.
    - **Espaçamento autom.:** define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.

- **Maiúsculas autom.:** define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação**.**
- **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Sugestão de palavra:** define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras**.**
- **Velocidade vs. precisão**: defina a proporção entre velocidade e precisão das sugestões do Swype.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
- **Versão: exibe informações da versão.**

Opções de Idioma: selecione idiomas para entrada de texto.

- **Teclado Android**
  - **Teclado Android**: Defina para usar o teclado Android.
  - **Método de entrada ativo**: Selecione idiomas para entrada de texto.
  - **Configurações**:

    Capitaliz. automática: Define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

    Vibrar ao tocar a tecla: Define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.

    Som ao tocar a tecla: Define o dispositivo a emitir um som ao pressionar uma tecla**.**

    Mostrar tecla de config.: Define quando o não exibir teclas de configuração.

    Autocorreção: Define o dispositivo a corrigir automaticamente palavras digitadas incorretamente.

    Exibir sugestões de correção: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.

- **Teclado Samsung:**
  - **Teclado Samsung**: Defina o aparelho para usar o teclado Samsung.
  - **Configurações**:
    Entrada de texto: Selecione idiomas para entrada de texto.
    XT9: ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
    Definições avançadas de T9: ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
    Ponto final automático: define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
    Som ao pressionar as teclas: Define o dispositivo para vibrar ao pressionar uma tecla.
    Maiúsculas automáticas: Define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
    Entrada de voz: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
    Definições de escrita à mão: Define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta**.**
    Tutorial: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung**.**

Acessibilidade

Altere as configurações desta função.

- **Acessibilidade**: ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Aplicações de acessibilidade**: Seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar. Esta opção está disponível apenas quando você baixa aplicações de acessibilidade em seu telefone.

- **Baixar scripts de accessibilidade**: Defina para permitir o download de scripts de acessibilidade do Google.
- **Tecla liga/desliga encerra chamadas**: configure o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar [⏻].
- **Atraso do manter pressionado**: Defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Lanterna**: Liga ou desliga a lanterna.
- **Áudio mono**: Ativa o sistema de som mono ao ouvir um som com um fone de ouvido.
- **Atendimento de chamadas**
  - **Tec. alim. termina cham**: Definido para encerrar uma chamada ao pressionar a telca Ligar.
  - **Modo de atendimento**: Define quando ou não o aparelho atende chamadas automaticamente após um período específico.
  - **Atendimento automático**: Definido para atender chamadas automaticamente após um período específico (disponível apenas com o fone de ouvido conectado).
- **Atalho de acessibilidade**: Adiciona um atalho as configurações de acessibilidade no menu rápido que aparece ao manter a tecla Ligar pressionada.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Automático de data e hora**: Definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário.

- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data

Sobre o dispositivo

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e atualize o sistema do dispositivo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitado:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla Ligar por aproximadamente 10 a15 segundos. O aparelho irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Ajustar** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.

- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei. .

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 45 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Não utilize seu aparelho ou aplicações por um tempo se o aparelho estiver superaquecido

A exposição prolongada de sua pele a um aparelho superaquecido pode causar sintomas de queimadura leve, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.

- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões).Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo

Ao utilizar o aparelho:

- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Ao utilizar o aparelho, certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2.0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada.

Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1.5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida.

Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2995-11-0953

(01)07892509057226

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 12/2011. Rev. 1.0